

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MSL0160132	ER32	1:1	6000	105Nm	-	X	91.41	55	MNZ0410005 *	CHSTER32
MSL0160232	ER32	1:1	6000	105Nm	P=70bar	X	91.41	67.5	MNZ0410005 *	CHSTER32
MSL0160125	ER25	1:1	6000	105Nm	-	X	88.41	55	MNZ0410005 *	CHSTER25
MSL0160225	ER25	1:1	6000	105Nm	P=70bar	X	88.41	67.5	MNZ0410005 *	CHSTER25

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

CMZ


MOD: TL25AM/AMS/BM/BMS - TL20M/MS/TM - TA15-20-25-30M/Y/MS/MY/YS - TC15-20-25-30-35M/Y/MS/MY/YS
TD15-20-25-30-35-45-55M/Y/MS/MY/YS

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=55mm

Axial driven tool H=55mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=55mm

Subject to change without notice.

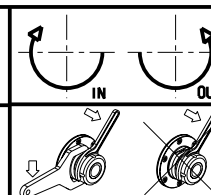

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA CMZ150-2-10