

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehtnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
MNZ0480140	MTSK-40	1:1	12000	40Nm	X	-	X	55.5	CHUB46 MNZ0410005 •
MNZ0480240	MTSK-40	1:1	12000	40Nm	X	P=70bar	X	68	CHUB46 MNZ0410005 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DMG-MORI
 NZ1500/2000 - NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NTX500 (BMT40)
 NTX1000/2000 - NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. - NRX2000 - ALX1500/2000/2500 - NZ DUE/TRE/QUATTRO (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK 12000 RPM H=85mm
 Axial MTSK driven tool 12000 rpm H=85mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug 12000 rpm H=85mm

Subject to change without notice.

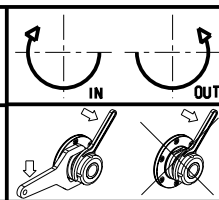

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA MNZ150-1-11-K