

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
TKW 0091132	ER32	1:1	6000	65Nm	-	X	99.7	58.5	CHSTER32	OKU0650004 *
TKW 0091232	ER32	1:1	6000	65Nm	P=70bar	X	99.7	69.5	CHSTER32	OKU0650004 *
TKW 0091140	ER40	1:1	6000	65Nm	-	X	103.7	58.5	CHSTER40	OKU0650004 *
TKW 0091240	ER40	1:1	6000	65Nm	P=70bar	X	103.7	69.5	CHSTER40	OKU0650004 *

TAKISAWA
MOD: TMM200/250 - TNR200

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO VDI40
Axial driven tool for subspindle VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40

Subject to change without notice.

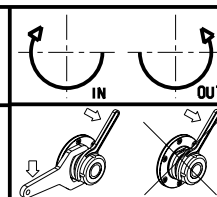

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA TKW 155-3-10