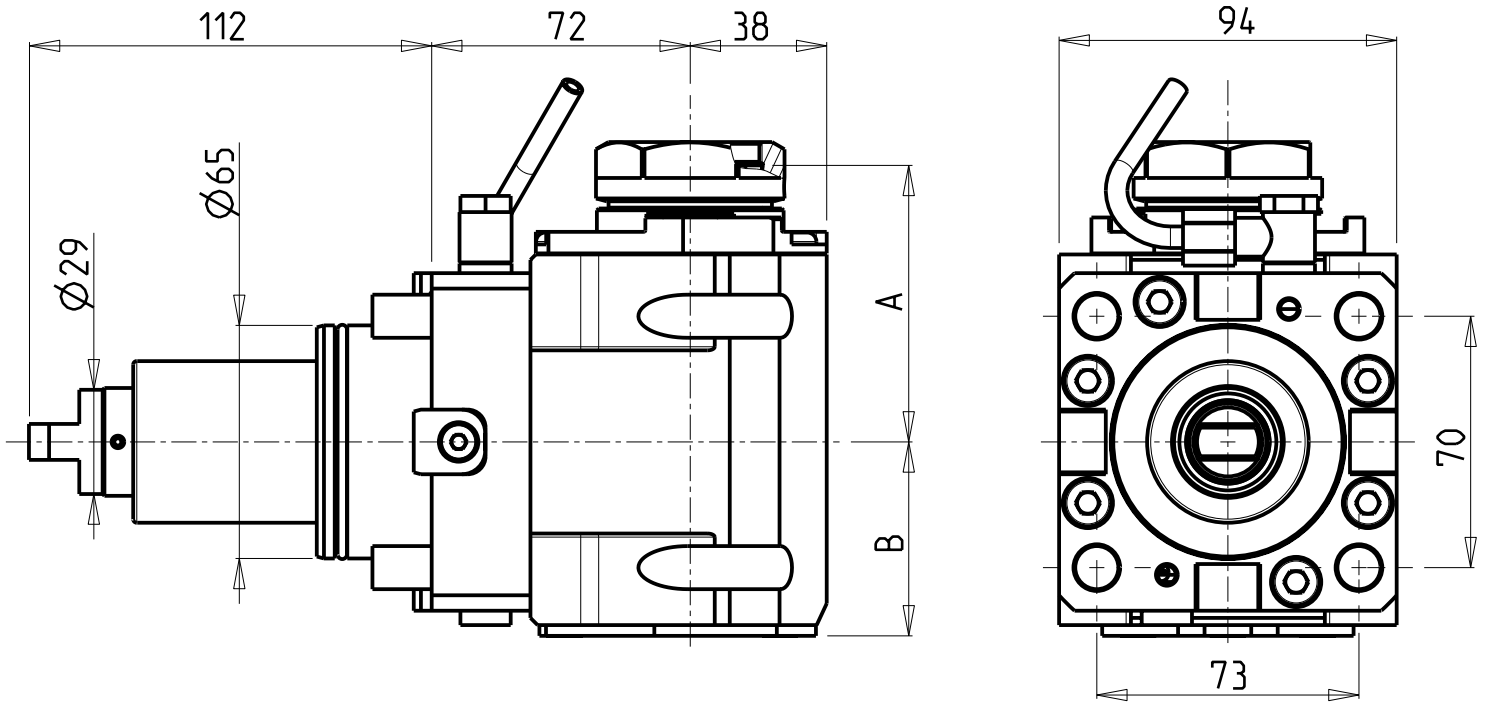

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

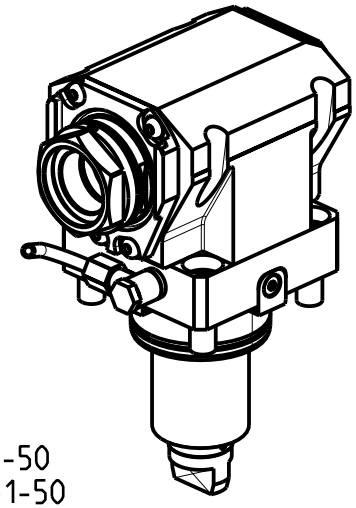

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW01170140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW01170240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW01170150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW01170250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

HYUNDAI-WIA (KIA)

SKT200TTM/TTMS/TTSY - LM2000TTM/TTMS/TTSY - L2000/2100/2600/3000Y/SY - L300M/LM/MS/LMS
SKT250TTM/TTMS/TTSY - LM2500TTM/TTMS/TTSY - SKT250M/LM/MS - SKT300M/LM/MS - SKT-V3RM/LM - LV450RM/LM - HD2600/3100 (BMT65)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm
Axial MTSK driven tool H=72mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm

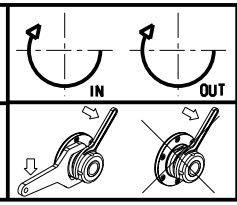

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

Subject to change without notice.